

Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO

Valido per dimensioni da MD30 a MD280C



1.

- Assicurarsi che nel tubo non ci sia pressione e svuotato.
- Posizionare la parte superiore della valvola in posizione aperta.



2.

- Rimuovere le vite esagonali.
- Rimuovere parte superiore del comando.



3.

- Mettere la parte superiore in posizione di chiusura
- Svitare il diaframma.




4.

- Riposizionare nuovamente la spirale di supporto nella base superiore

Informazione parte superiore con supporto a spirale dal modello MD65 in poi!

5.

- Avvitare il nuovo diaframma fino al limite.
- Se necessario, allentare nuovamente il diaframma (massimo 180°) non avvitare più.

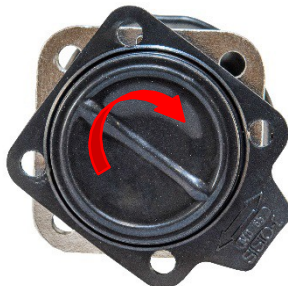

Informazione è obbligatorio seguire le istruzioni evitando di danneggiare il filetto, seguendo la procedura nella pagina successiva. Information:

Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO

Valido per dimensioni da MD30 a MD280C



6.

- Avvitare fino al limite



7.

- Osservare la freccia che indica la direzione del flusso
- La nervatura di rinforzo del diaframma deve essere posizionata nell'identica posizione del colletto del corpo valvola



8.

Valvola manuale

- Aprire il comando manuale finché il diaframma non poggia sul premimembrana –
→ non aprire completamente!
- Verificare la posizione del diaframma
- Montare la parte superiore del comando sul corpo valvola

Valvola pneumatica

- Posizionare l'attuatore pneumatico in posizione aperta
- Verificare la posizione del diaframma
- Montare la parte superiore del comando sul corpo valvola



9.

- Avvitare uniformemente le viti esagonali trasversalmente in modo tale che siano a tenuta di mano



10.

Valvola manuale:

- Il diaframma deve essere **in posizione aperta** come descritto al Punto 8T
- Serrare uniformemente le viti esagonali in modo incrociato con le coppie di serraggio specificate nel manuale (0570.821)

Valvola pneumatica

- **Chiudere** la parte superiore del comando
- Avvitare uniformemente le viti esagonali trasversalmente seguendo le coppie di serraggio specificate nel manuale (0570.821)