


## Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO-C



1.

- Assicurarsi che nel tubo non ci sia pressione. Quindi svuotarlo e pulirlo completamente!
- Azionare il comando della valvola in posizione aperta. (L'indicatore visivo di posizione deve essere esteso verso l'esterno).

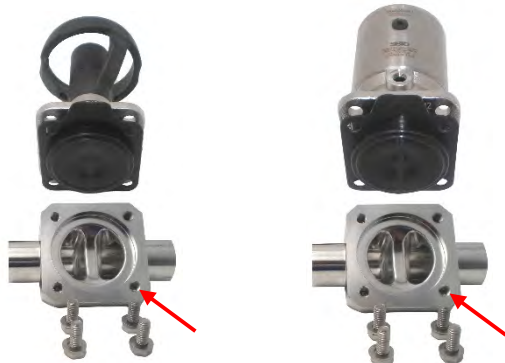

2.

- Rimuovere le viti esagonali.
- Rimuovere la parte superiore del comando.



3.

- Collocare il comando della valvola in posizione di chiusura. (l'indicatore visivo di posizione deve ritrarsi).
- Svitare il diaframma.



4.

- Riposizionare nuovamente la spirale di supporto nel premimembrana. (La parte terminale della spirale (vedi la freccia a destra) non deve essere posizionata sulla costola (o sostegno) del compressore).

Informazione dal modello MD 65 e oltre il comando è con supporto a spirale.

Posizionata costola (o sostegno) del compressore




5.

### Valvola manuale

- Rimuovere il tappo a protezione (vedi freccia a sinistra) della vite della membrana.
- Avvitare il diaframma fino al limite.
- Per avere un perfetto allineamento del diaframma, ruotare indietro fino ad un massimo di 180°. **Non avvitare più che fino all'arresto!**

## Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO-C

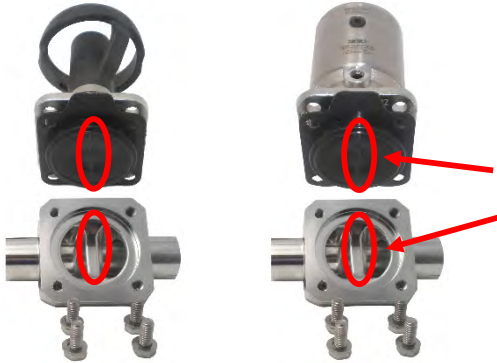

6.

### Valvola pneumatica

- Rimuovere il tappo a protezione della vite della membrana.
- Avvitare il diaframma fino al limite.
- Per avere un perfetto allineamento del diaframma, ruotare indietro fino ad un massimo di 180°. **Non avvitare più che fino all'arresto!**

7.

- Osservare la freccia che indica la direzione del flusso.
- La nervatura di rinforzo del diaframma deve essere posizionata nell'parallelo del colletto del corpo valvola.

8.

### Valvola manual

- Aprire il comando manuale fino a quando il diaframma non poggia sul premimembrana. → **Non aprire completamente!**
- Verificare la posizione del diaframma.
- Montare la parte superiore del comando sul corpo valvola.

### Valvola pneumatica

- Posizionare l'attuatore pneumatico in posizione aperta.
- Verificare la posizione del diaframma.
- Montare la parte superiore del comando sul corpo valvola.

9.

- Avvitare uniformemente le viti esagonali trasversalmente in modo tale che siano a tenuta di mano.

10.

### Valvola manual

- Il comando manual rimane **in posizione aperta**.
- Serrare uniformemente le viti esagonali in modo incrociato con le coppie di serraggio specificate nel manuale (0570.822).

### Valvola pneumatica

- **Chiudere** la parte superiore dell'attuatore.
- Serrare uniformemente le viti esagonali in modo incrociato con le coppie di serraggio specificate nel manuale (0570.822).

